


ORBILOC-TURVAVALONI EI TOIMI - MITÄ TEHDÄ?

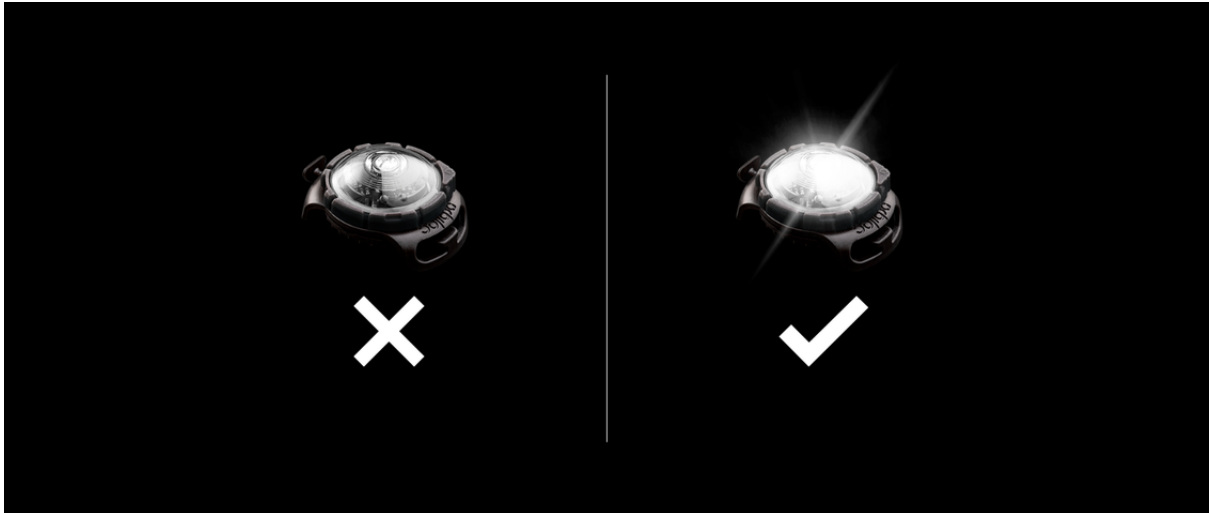

Tarkistuslista: Näin saat Orbiloc-valosi toimimaan

Jos Orbiloc-turvavalo ei toimi oikein, syynä on usein se, että pariston ja laitteen välinen kontakti on riittämätön. Tämä voi johtua useista eri tekijöistä, joista käymme seuraavaksi läpi tavallisimmat ratkaisuneen.




Valon kansi ei ole tarpeeksi tiukalle kierretty. Kansi on voinut jäädä liian löysälle joko käyttöönoton tai paristojen vaihtamisen yhteydessä.

Ratkaisu: Kiristä valon kantta myötäpäivään joko käsin tai kiristysavaimella (ks. kuva). Kiristämistä voi helpottaa, jos ensin löyhdytät kantta vastapäivään.

Selitys: Orbiloc-turvavalon kantta ei kiristetä loppuun asti tuotannossa, jotta paristot eivät kuluisi varastoinnin aikana. Tästä syystä valo tulee kiristää käyttöönoton yhteydessä.

SYÖ 2

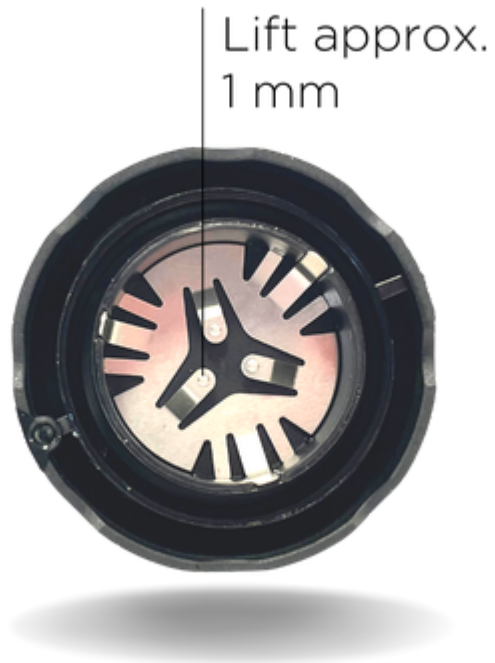

Valossa käytetään kolmannen osapuolen CR2032-paristoja, ja kontaktipintojen kieliä ei ole säädetty (katso kuva).

Ratkaisu: Kolmea kontaktipinnan kieltä valon pohjassa taitetaan ylöspäin n. 1 mm verran, jotta kontaktipinnan ja pariston välille syntyy riittävä kosketus.

Selitys: Alkuperäinen Orbiloc-paristo on hieman paksumpi kuin kaksi yksittäistä CR2032-paristoa. Kieliä nostamalla paristoihin tulee riittävä kontakti.

SY Y 3

Remove
from base



O-ring between
thread & mount



O-rengas (kumitiiviste) on sijoitettu valokotelon pohjaan (ylempi kuva) renkaalle tarkoitetun uran sijaan (alempi kuva.)

Ratkaisu: O-rengas täytyy ottaa pois valokotelon pohjasta ja asettaa sille tarkoitettuun kohtaan linssiosassa.

Vinkki: Koska O-rengas ja valokotelon pohjat ovat molemmat mustia, ongelman havaitseminen voi olla haastavaa. Varmistaaksesi asian voit tarkistaa O-renkaan paikan toisesta turvavalosta.

SYÖ 4



Paristo on asetettu laitteeseen väärinpäin tai on tyhjä.

Ratkaisu: Paristo täytyy kääntää tai vaihtaa uuteen. Paristo tulee asettaa koteloon positiivinen napa (+) alaspäin.

SYÖ 5



Orbiloc-turvavalo on väärin koottu.

Ratkaisu: Valo tulee purkaa osiin ja koota uudelleen.

Voit hyödyntää käyttöoppaan ohjetta "Toimintorenkaan vaihtaminen" sivulla 13.

On tärkeää, että kaikki turvavalon osat on koottu oikein siten, että niiden väliin ei jää rakoja.

SYÖ 6



Toimintorengas on rikki, tai sen sisältämä magneetti on hukkunut tai kulunut.

Ratkaisu: Toimintorengas on vaihdettava uuteen. Tähän löydät ohjeet käyttöoppaan sivulta 13.